

# LEHNER



## SuperVario®

### **Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste**

Steuerung LAS 2  
Software ab Version 1.6  
Stand: März 2008

Seriennummer: .....

Softwareversion: .....

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Was Sie wissen sollten .....</b>	<b>4</b>
1.1	Vorwort .....	4
1.2	Zu dieser Betriebsanleitung .....	4
1.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
1.4	Gewährleistung .....	5
1.5	Zu Ihrer Sicherheit .....	6
<b>2</b>	<b>SuperVario® in Betrieb nehmen .....</b>	<b>7</b>
2.1	Rahmen montieren .....	7
2.2	Elektrischer Anschluss .....	7
2.3	SuperVario® anbauen .....	8
2.4	Steuerpult anbauen .....	8
<b>3</b>	<b>SuperVario® bedienen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Bedienelemente am Steuerpult .....	9
3.2	Anzeigen im Display .....	10
3.3	Ein- und Ausschalten .....	11
3.4	Drehzahl einstellen .....	12
3.5	Schieberöffnung einstellen .....	13
3.6	Schieber öffnen/schließen .....	13
3.7	Referenzfahrt des Schiebers durchführen .....	14
3.8	Arbeitsbreite einstellen .....	14
3.9	Rührwerk einstellen .....	15
3.10	Leermelder .....	15

# Inhaltsverzeichnis

<b>4</b>	<b>Einstellungen und Anzeigen .....</b>	<b>16</b>
4.1	Einstellungen vornehmen .....	16
4.2	Sprache .....	16
4.3	Leermelder auswählen .....	17
4.4	EHR Signal einstellen .....	17
4.5	Leermelder justieren .....	18
4.6	Streuertyp anzeigen lassen .....	18
4.7	Motor anzeigen lassen .....	19
4.8	Vorgewendemanager (Sonderzubehör) .....	19
4.9	Kontrollen .....	20
4.10	Streubreiten und Abdrehvorgang .....	21
<b>5</b>	<b>Wartung und Reinigung .....</b>	<b>23</b>
5.1	Wartung .....	23
5.2	Reinigung .....	23
<b>6</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>24</b>
6.1	EG Konformitätserklärung .....	24
6.2	Identifizierung .....	25
6.3	Belegungsplan Verteilerkasten .....	26
6.4	Fehlerdiagnose .....	27
6.5	Ersatzteilliste .....	28
6.6	Streutabellen .....	30

# 1 Was Sie wissen sollten

## 1.1 Vorwort

Danke für das Vertrauen, das Sie uns entgegen gebracht haben. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung. Mit dem **SuperVario®** haben Sie ein qualitativ hochwertiges und innovatives Produkt erworben.

Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion, der sorgfältigen Materialauswahl, modernster Herstellungstechniken und gewissenhaftester Arbeit unserer Mitarbeiter, erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Wertbeständigkeit.

Wartung und Pflege nach Betriebsanleitung dienen der Sicherheit und erhalten den Wert Ihres **SuperVario®**.




## 1.2 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ein Teil des **SuperVario®** und muss stets griffbereit mitgeführt werden. Sie muss von allen Personen, die mit dem **SuperVario®** arbeiten, gelesen und beachtet werden.

Sie lernen die technischen Feinheiten kennen, beherrschen die Maschine und optimieren die Leistung.

### Warnhinweise

Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen gekennzeichnet:

	<b>Gefahr!</b> Warnung vor unmittelbar drohender Gefahr. Tod und schwere Körperverletzung bzw. schwere Sachschäden bei Nichtbeachtung der Maßnahme sind die Folge.
	<b>Warnung!</b> Warnung vor möglicher Gefahr. Tod, schwere Körperverletzung bzw. schwere Sachschäden sind möglich.
	<b>Vorsicht!</b> Warnung vor möglichen Gefahrensituationen. Leichte Körperverletzung bzw. Sachschäden sind möglich.

# 1 Was Sie wissen sollten

## 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der **SuperVario®** dient ausschließlich zum Streuen von Granulaten und Saatgut.

## 1.4 Gewährleistung

Wir gewähren auf den **SuperVario®** 6 Monate Garantie und 24 Monate Gewährleistung.



### **Vorsicht!**

Durch fehlerhafte oder falsch dimensionierte Stecker und Kabel kann es zu Funktionsausfällen kommen.  
Verwenden Sie nur originale oder vom Hersteller freigegebene Kabel und Stecker.

Bei Veränderungen der Kabel- oder Steckverbindung ohne Werksfreigabe erlischt automatisch die Garantie. Motoren dürfen nicht geöffnet oder zerlegt werden.

Garantiereparaturen sind vor Arbeitsbeginn mit dem Hersteller abzustimmen.

Bei Tauschteilen werden erhöhte Aufwände durch kundenseitige Änderungen von Kabeln und Steckern automatisch berechnet.  
Rücksendungen von Ersatzteilen sind frachtfrei zu senden.

Eingerostete Lager unterliegen nicht der Garantie des Herstellers.

Vor dem Anbau:

Prüfen Sie Ihren **SuperVario®** beim Empfang auf Transportschäden.  
Diese müssen innerhalb von 24 Stunden beim Hersteller gemeldet werden.

# 1 Was Sie wissen sollten

## 1.5 Zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung stets am Einsatzort auf.
- Halten Sie die Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen und die Regelungen zum Umweltschutz unbedingt ein.
- Halten Sie geltende Normen und Richtlinien ein.
- Beachten Sie beim Verkehr auf öffentlichen Straßen und Wegen die gesetzlichen Straßenverkehrsordnungen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Beheben Sie sicherheitstechnische Mängel umgehend.
- Der Aufenthalt im Streubereich ist verboten. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Streubereich aufhalten.
- Fassen Sie während des Betriebes nicht in den Behälter.
- Beachten Sie bei der Ausbringung von Granulaten die Sicherheitsvorschriften der Packungsbeilage.
- Tragen Sie beim Befüllen von Schneckenkorn- oder Mäuseködern Schutzkleidung, insbesondere Universal-Schutzhandschuhe. Füllen Sie nur so viel Schneckenkorn oder Mäuseköder ein, wie kurzfristig benötigt wird. Geben Sie Produktreste wieder in die Originalverpackung. Stellen Sie sicher, dass diese nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen.
- Die Vorschriften der Schneckenkorn- oder Mäuseköderhersteller zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln sind zu beachten.
- Beachten Sie beim Ausbringen von Schneckenkorn folgende Punkte:  
Der Anbau an der Front des Trägerfahrzeuges sollte nur an Fahrzeugen erfolgen, die über eine geschlossene Kabine verfügen. Die Fenster sind geschlossen zu halten.  
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Luftzufuhr in die Kabine nur über Filter erfolgt. Deren Funktionalität muss vom Anwender gewährleistet werden.
- Nehmen Sie keine Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten am **SuperVario®** vor, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

## 2 SuperVario® in Betrieb nehmen

### 2.1 Rahmen montieren

Die Montage des **SuperVario®** kann durch direktes Anschrauben oder durch eine Zusatzhalterung erfolgen.

Am Rahmenrücken sind Montagebohrungen vorgesehen.

Die Abgabehöhe entnehmen Sie bitte den Streutabellen (1,00 - 1,30 m).

Der **SuperVario®** kann heck- oder frontseitig angebracht werden. Sowohl am Traktor, Geländewagen, ATV oder Bodenbearbeitungsgerät. Da der **SuperVario®** bei vollem Behälter deutlich schwerer wird, ist die Belastbarkeit von Bordwänden und sonstigen Konsolen zu überprüfen.

### 2.2 Elektrischer Anschluss

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 bis 15 Volt
Sicherung	25 A
Motorleistung	180 Watt
Drehzahlbereich	200 bis 3000 U/min
Stromaufnahme Bosch Motor	Start bis 25 A, Normalbetrieb bis 18 A
Betriebstemperatur	-10 bis +70 °C
Lagertemperatur	-30 bis +70 °C


Bei Kabel- oder Steckverbindungsänderungen ohne Werksfreigabe erlischt automatisch die komplette Garantie. Veränderungen an Kabeln werden im Reparaturfall berechnet.

Bevor Sie selbst Kabelverlängerungen vornehmen, halten Sie unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller.

Bei Verlängerungen ist mit Leistungsverlust zu rechnen. Bei schlechter Stromversorgung kann es passieren, dass die gewünschte Drehzahl nicht erreicht wird. Es könnte auch zu kurzzeitigem Komplettausfall führen.

## 2 SuperVario® in Betrieb nehmen

### 2.3 SuperVario® anbauen

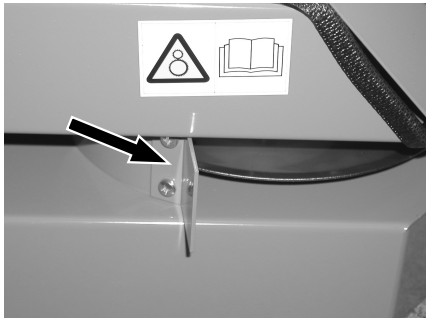



1. Kontrollieren, ob der Behälter unten passend in der Behälteraufnahme sitzt.
2. Das mitgelieferte Abweisblech (Pfeil) im rechten Winkel zum Streuer anschrauben.
3. Prüfen, ob der **SuperVario®** sicher befestigt ist.

### 2.4 Steuerpult anbauen



#### **Vorsicht!**

Achten Sie darauf, dass das Kabel über keine scharfen Kanten geführt wird.

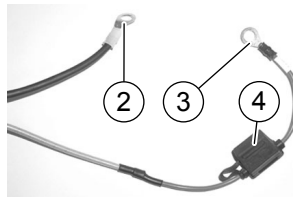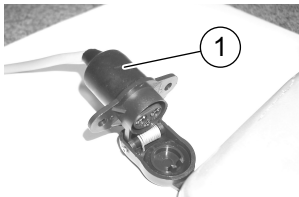


1. Halterung für das Steuerpult in der Fahrzeugkabine montieren.
2. Kabel des Steuerpults in die 3-polige Steckdose **1** des Trägerfahrzeugs stecken.  
Sollte die Steckdose nicht vorhanden sein, mitgeliefertes Batteriekabel verwenden:  
Anschluss **2** am -Pol der Batterie anschließen (nicht an der Karosserie).  
Anschluss **3** (mit Sicherung **4**) am +Pol der Batterie anschließen.  
Kabelende mit Steckdose in das Trägerfahrzeug legen.
3. Kabel vom Streuer in die 16-polige Steckdose des Steuerpults stecken.

Jetzt ist Ihr Gerät betriebsbereit.



# 3 SuperVario® bedienen

## 3.1 Bedienelemente am Steuerpult

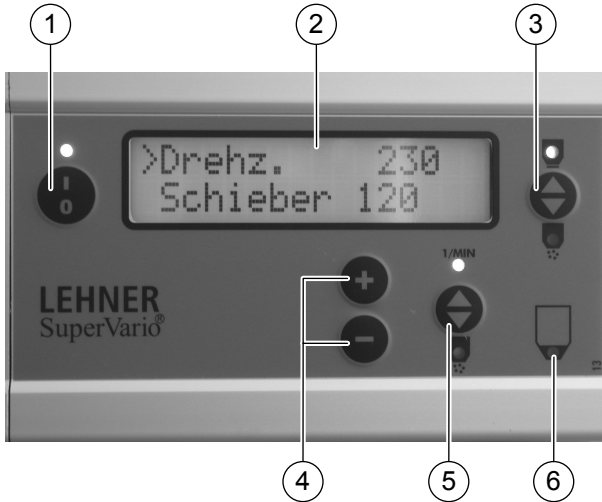

**1** Ein- und Ausschalten

**2** Display

**3** Schieber öffnen und schließen

Schieber offen: grüne LED leuchtet

Schieber geschlossen: gelbe LED leuchtet


**4** Drehzahl oder Schieber einstellen

**5** Schalter zum Wechseln zwischen Drehzahl und Schieber


**6** Leermelder

# 3 SuperVario® bedienen

## 3.2 Anzeigen im Display

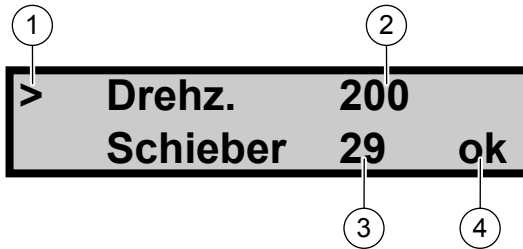

- 1** Pfeil markiert die aktive Zeile
- 2** Streutellerdrehzahl
- 3** Schieberöffnung
- 4** OK Zeichen für offenen Schieber



Fehlermeldungen, siehe auch Kapitel Fehlerdiagnose.


# 3 SuperVario® bedienen

## 3.3 Ein- und Ausschalten



### Gefahr!

Beim Einschalten läuft der Antriebsmotor sofort an. Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten niemand im Gefahrenbereich aufhält.



Taste drücken.

Im Display wird die Drehzahl des Streutellers und die Schieberöffnung angezeigt. Der Schieber ist beim Einschalten immer geschlossen.

> Drehz.	200
Schieber	29

Wird diese Meldung im Display angezeigt, ist eine Leitung beschädigt oder eine Steckverbindung unterbrochen.

> Drehz.	200
Verbindung Str.	

Bei niedrigen Temperaturen kann es möglich sein, dass der Leermelder nicht rechtzeitig anspricht.

Um die Justierung zu prüfen:

Streuer ca. 1 Minute mit geschlossenem Schieber laufen lassen.

Wird der Schieber nun geöffnet, muss der Leermelder nach ca. 5 Sekunden ansprechen.

Ist dies nicht der Fall, justieren Sie den Leermelder um 5% in den negativen Bereich, siehe Kapitel Einstellungen und Anzeigen, Leermelder justieren.

### Startautomatik

Wird durch starke Belastung das Anlaufen des Motors erschwert, startet der Motor bis zu 10 mal in wechselnder Laufrichtung. Kann sich das Rührwerk dadurch nicht losreißen, wird der Motor automatisch abgeschaltet.

Im Display wird folgende Meldung angezeigt:

**Blockade Teller**

## 3 SuperVario® bedienen



### Gefahr!

Niemals den Behälter öffnen oder den Streuteller berühren, wenn der Antriebsmotor läuft.

Schalten Sie den Antriebsmotor aus und stellen Sie sicher, dass der Motor still steht, bevor Sie den Behälter öffnen oder den Streuteller berühren.

Um die Blockade zu beseitigen:


1. Motor ausschalten.
2. Streuteller manuell drehen oder den Behälter entleeren.

### 3.4 Drehzahl einstellen



Ggf. Taste drücken, um die Drehzahl auszuwählen, der Pfeil zeigt auf die erste Zeile im Display.

> Drehz.	200
Schieber	29



Taste drücken, um die Drehzahl einzustellen.


Die Drehzahl kann stufenlos von 200 - 3000 U/min eingestellt werden.

Die benötigte Drehzahl können Sie den Streutabellen entnehmen.

Im Display wird 10 Sekunden lang die Solldrehzahl, danach erst die tatsächliche Drehzahl angezeigt.


## 3 SuperVario® bedienen

### 3.5 Schieberöffnung einstellen



Ggf. Taste drücken, um den Schieber auszuwählen. Der Pfeil zeigt auf die zweite Zeile im Display.


Drehz.	200
> Schieber	29



Taste drücken, um die Schieberöffnung einzustellen.

Die benötigte Schieberöffnung können Sie den Streutabellen entnehmen.

### 3.6 Schieber öffnen/schließen



Taste drücken, um den Schieber zu öffnen oder zu schließen.

Schieber offen: grüne LED leuchtet

Schieber geschlossen: gelbe LED leuchtet

> Drehz.	200
Schieber	29 ok

#### Schieberüberwachung

Erreicht der Schieber die vorgegebene Position nicht innerhalb von 10 Sekunden, schaltet der Streuer ab.

Im Display wird folgende Meldung angezeigt:



**Schieb n. auf** bzw. **Schieb n. zu**. Gleichzeitig ertönen 5 Warnsignale.

Zur Fehlerbehebung siehe Kapitel Fehlerbehebung.

## 3 SuperVario® bedienen

### 3.7 Referenzfahrt des Schiebers durchführen

Der Schiebermotor und das Steuerpult sind werkseitig aufeinander eingestellt. Diese Einstellung kann im Laufe der Zeit oder beim Austausch des Steuerpultes verloren gehen.



Maschine ausschalten.

Taste zum Wechsel zwischen Drehzahl und Schieber gleichzeitig mit der + Taste gedrückt halten, dabei die Maschine einschalten.

Der Schieber führt seine Referenzfahrt durch.

Das Display zeigt als oberen Wert ca. 240 und als unteren Wert ca. 40. Maschine am Hauptschalter ausschalten, damit die Werte gespeichert werden.

Wenn keine Referenzfahrt des Schiebers möglich ist, blinkt im Display die Meldung: **keine S-Kalib.**

Prüfen Sie die mechanische Freigängigkeit des Schiebers und führen Sie die Referenzfahrt erneut durch.

### 3.8 Arbeitsbreite einstellen

Die Arbeitsbreite ist von der Beschaffenheit des Streuguts und der Geschwindigkeit des Streutellers abhängig. Je grobkörniger das Streugut ist, desto größer ist die mögliche Arbeitsbreite.

1. Drehzahl laut Streutabelle einstellen.
2. Wurfschaufeln laut Streutabelle einstellen.

## 3 SuperVario® bedienen

### 3.9 Rührwerk einstellen

Da Gräser, im Gegensatz zu Sämereien mit Kornstruktur, ein sehr schlechtes Fließverhalten haben, muss das Rührwerk entsprechend angepasst werden.



Einstellung für Gräser:  
Oberer Rührfinger einseitig  
Unterer Rührfinger im Verhältnis 2/3 zu 1/3



Einstellung für restliche Produkte:  
Oberer Rührfinger ausgebaut  
Unterer Rührfinger im Verhältnis 1 zu 1



#### **Gefahr!**

Die Rührfinger nicht bei eingebautem Rührwerk einstellen, das könnte zu Lagerschäden am Motor führen.

1. Behälter entfernen.
2. Streuteller festhalten und Rührwerk in Drehrichtung rechts lösen.  
**Achtung: Linksgewinde!**
3. Rührfinger entsprechend einbauen.

### 3.10 Leermelder

Der Leermelder zeigt Ihnen an, wenn das Streugut im Behälter unter eine bestimmte Füllhöhe absinkt:

Im Display blinkt ca. 5 Sekunden lang die Meldung **Behälter leer**, gleichzeitig ertönen 8 Warnsignale und die rote LED am Leermelder blinkt.

Um den Leermelder wieder auszuschalten:  
Schieber schließen oder Streuer abschalten.


## 4 Einstellungen und Anzeigen

Mit dem Bedienelement können Sie folgende Einstellungen vornehmen:


Sprache  
Leermelderauswahl  
EHR Signal  
Leermelderjustierung  
Steuertype  
Motorenauswahl  
Vorgewendemanager (Sonderzubehör)

### 4.1 Einstellungen vornehmen


Maschine ausschalten.




Beide Tasten gleichzeitig drücken und dabei die Maschine einschalten.  
Im Display wird die Sprachauswahl angezeigt.




Taste drücken, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen.




### 4.2 Sprache



Taste drücken, um die Sprache einzustellen.



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder  
Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.







## 4 Einstellungen und Anzeigen

### 4.3 Leermelder auswählen

Der Streuer verfügt über verschiedene Ausführungen des Leermelders.



Taste drücken, um den Leermelder auszuwählen:  
Über Streutellerwiderstand (1),  
über Rührwerksmotor (2) mit Softrührwerk,  
über externen Leermelder (3) - nicht programmiert  
oder  
Leermelder ausgeschaltet (0)




Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder  
Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

### 4.4 EHR Signal einstellen

Wenn der Streuer mit dem Zubehör Vorgewendemanager ausgerüstet ist, kann das Hydrauliksignal des Traktors abgenommen werden. Dieses Signal wird beim Heben oder beim Senken abgegeben.

Der Streuer ist werkseitig für das Signal beim Heben eingestellt.


Gibt der Traktor das Hydrauliksignal beim Senken ab, können Sie den Streuer anpassen.



Taste drücken, um das EHR Signal einzustellen.  
EHR Signal für Heben:  
Anzeige im Display ist **High aktiv**.  
EHR Signal für Senken:  
Anzeige im Display ist **Low aktiv**.



## 4 Einstellungen und Anzeigen



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder  
Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.


### 4.5 Leermelder justieren

Je nach Anforderung und Streugut kann der Leermelder eingestellt werden, damit er früher oder später anspricht.

Der Wert zum Einschalten des Leermelders (wenn das Streugut unter eine bestimmte Füllhöhe sinkt) kann von -50 bis +50 justiert werden.

#### Hinweis:

Je nach Streugut oder Materialfeuchtigkeit kann der Restfüllstand etwas variieren.




Taste drücken, um den Wert einzustellen.  
Werkseinstellung ist 0  
Bei + Werten spricht der Leermelder bei höherem Füllstand an.  
Bei - Werten spricht der Leermelder bei niedrigerem Füllstand an.

**Einstellung 0**  
**Leermelder EIN**

### 4.6 Streuertyp anzeigen lassen

Die Steuerung ist für unterschiedliche Streuer vorgesehen.  
Werkseitig ist der **SuperVario®** programmiert.



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder  
Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

**Steuertyp 0**  
**SuperVario**

## 4 Einstellungen und Anzeigen

### 4.7 Motor anzeigen lassen

Der SuperVario® kann mit 2 verschiedenen Antriebsmotoren ausgestattet sein. Die Steuerung ist werkseitig programmiert und auf den eingebauten Motor eingestellt. Diese Einstellung darf nicht verändert werden.

### 4.8 Vorgewendemanager (Sonderzubehör)

Ist der Vorgewendemanager angeschlossen, wird am Ende der zweiten Zeile ein \* angezeigt.


<b>Drehzahl</b>	<b>200 *</b>
<b>Schieber</b>	<b>29</b>

Mit dem Vorgewendemanager wird der Schieber beim Senken der Hydraulik automatisch geöffnet und beim Heben automatisch geschlossen.

Der Schieber kann **jederzeit manuell** mit dem Steuerpult geöffnet und geschlossen werden.

Das Signal kann über eine 7-polige Steckdose oder über ein Sensor-Signal abgenommen werden.

#### 7-polige Steckdose

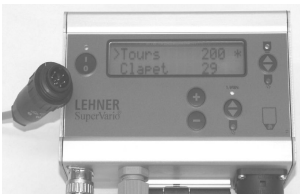

1. Verbindungskabel des Steuerpultes mit der 7-poligen Signalsteckdose des Traktors verbinden.
2. EHR Signal des Streuers einstellen, je nachdem, ob der Traktor das Hydrauliksignal beim Heben oder Senken abgibt.

# 4 Einstellungen und Anzeigen

## Sensor-Signal



1. Sensor im Gelenkbereich des Unterlenkers befestigen.
2. Magnetgeber am Unterlenker befestigen.
3. Position von Sensor und Magnetgeber einstellen.

Abstand höchstens 10 mm.

Hydraulik unten:

Sensor nicht im Bereich des Magnetgebers.

Hydraulik oben:

Sensor muss im Bereich des Magnetgebers sein.

Beim Heben der Hydraulik darf der Sensor den Bereich des Magnetgebers nicht verlassen, da sonst der Schieber wieder öffnet.

## 4.9 Kontrollen

### Spannungskontrolle

Um die Betriebsspannung (in V) zu prüfen, muss der Streuer eingeschaltet und der Behälter gefüllt sein.



Taste 5 Sekunden drücken.  
Im Display wird für 8 Sekunden die Betriebsspannung angezeigt.

**Spannung 14.0 V**

## 4 Einstellungen und Anzeigen

### Leistungskontrolle

Der Motor ist werkseitig eingestellt. Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, da sonst die Antriebs- und Steuerparameter nicht mehr zusammenpassen.

Um die Leistungsdaten zu prüfen, muss der Streuer eingeschaltet sein.



Taste mindestens 5 Sekunden drücken.  
Im Display werden folgende Informationen angezeigt, solange die Taste gedrückt wird:

**Zeile 1:** aktueller Antriebsmotor,  
Leistungsaufnahme in Watt und die  
genaue Drehzahl.  
**Zeile 2:** R-Wert für werksinterne  
Daten, die Motorspannung in Volt, die  
Stromaufnahme des Motors in Ampere.

TLK 23.4W 201
91R 3.4V 6.9A

### 4.10 Streubreiten und Abdrehvorgang

Anhaltswerte für die Streubreiten einzelner Streugüter finden Sie in den beigefügten Streutabellen.

Sollten Sie den Streuer abdrehen, beachten Sie bitte, dass Streugut auf befestigtem Untergrund weiterrollt, während es auf dem Feld direkt in die Bodenkrume fällt. Außerdem weichen die Durchflussmengen wegen der unterschiedlichen Vibrationen beim Feldeinsatz von den Werten der Abdrehprobe ab.

## 4 Einstellungen und Anzeigen

### Abdrehen

1. Streuer in den Karton stellen oder Karton über Streuer stülpen, um das Streugut aufzufangen.
2. Aufgrund der Sogwirkung muss die in der Praxis verwendete Drehzahl des Streutellers eingestellt werden.
3. Bei verschiedenen Schieberstellungen das ausgeworfene Streugut abwägen, bis die geeignete Schieberstellung ermittelt ist.

### Streubreite ermitteln

1. Auf befestigtem Untergrund streuen.
2. Streugut wiegen oder quer zur Fahrtrichtung zu einem Schwad zusammenkehren und die Querverteilung beurteilen.

### Formeln

$$\frac{\text{kg/min} \times 600}{\text{Geschwindigkeit} \times \text{Streuweite (m)}} = \text{Ausbringmenge (kg/ha)}$$

$$\frac{\text{kg/min} \times 600}{\text{Ausbringmenge/ha (kg)} \times \text{Streuweite (m)}} = \text{Geschwindigkeit (km/h)}$$


$$\frac{(\text{Geschwindigkeit (km/h)} \times \text{Ausbringmenge/ha (kg)} \times \text{Streuweite (m)})}{600} = \text{kg/min}$$

# 5 Wartung und Reinigung

## 5.1 Wartung

Die Dosiereinrichtung und der Schieber sind von Zeit zu Zeit zu überprüfen und zu reinigen.

Insbesondere bei Streugut mit hohem Staubanteil kann es vorkommen, dass sich die Schiebereinheit zusetzt.

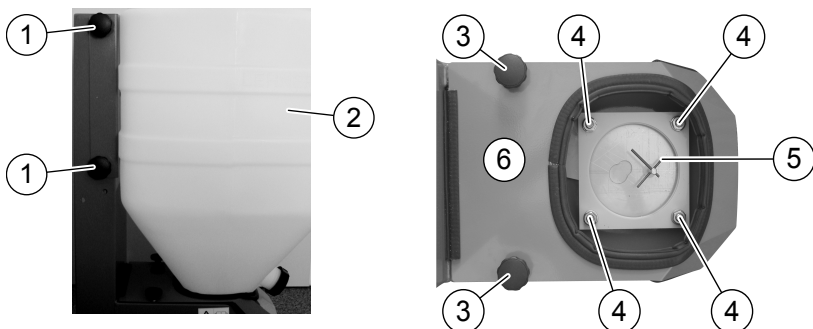

1. Schrauben **1** rechts und links abschrauben.
2. Behälter **2** entfernen.
3. Schrauben **3** abschrauben.
4. Abdeckblech **6** entfernen.
5. Streuteller festhalten und Rührwerk **5** in Drehrichtung rechts lösen.  
**Achtung: Linksgewinde!**
6. Muttern **4** abschrauben.
7. Behälteraufnahme ausbauen und Durchflussplatte oben entfernen.
8. Schiebereinheit mit Besen oder Druckluft reinigen.

Bei aggressivem Streugut (z. B. Siliermittel), regelmäßig Motor ausbauen, reinigen und am Wellenausgang mit Fett oder Kupferpaste füllen.

## 5.2 Reinigung

Der Behälter kann durch die Restentleerung nahezu entleert werden.

1. Behälter abschrauben.
2. Streuer und Behälter mit einem Besen reinigen.

# 6 Anhang

## 6.1 EG Konformitätserklärung



Wir,

**LEHNER Agrar GmbH**  
**Häuslesäcker 5-9**  
**D-89198 Westerstetten**  
**Tel.: (+49) 07348 95 96 - 0**  
**Fax: (+49) 07348 95 96 - 40**  
**[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)**  
**[info@lehner.eu](mailto:info@lehner.eu)**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
12 Volt Streuer **SuperVario®** den folgenden Richtlinien  
entspricht:

Maschinenrichtlinie 98/37/EG,  
Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG,  
EMV-Richtlinie 89/336/EWG,  
EG-Richtlinie 93/68/EWG,  
sowie den anderen einschlägigen EG-Richtlinien.

Westerstetten, 01.03.2007

Manfred Lehner



# 6 Anhang

## 6.2 Identifizierung


Die Seriennummer des Streuers ist unter dem Abdeckblech angebracht. Notieren Sie die Seriennummer in dieser Betriebsanleitung, damit sie bei Rückfragen griffbereit ist.



Die Versionen von Hardware und Software werden kurz angezeigt, wenn das Bedienpult eingesteckt wird. Notieren Sie die Version der Software in dieser Betriebsanleitung, damit sie bei Rückfragen griffbereit ist.

**LEHNER GmbH**  
**LAS2 V1.6**

### 6.3 Belegungsplan Verteilerkasten

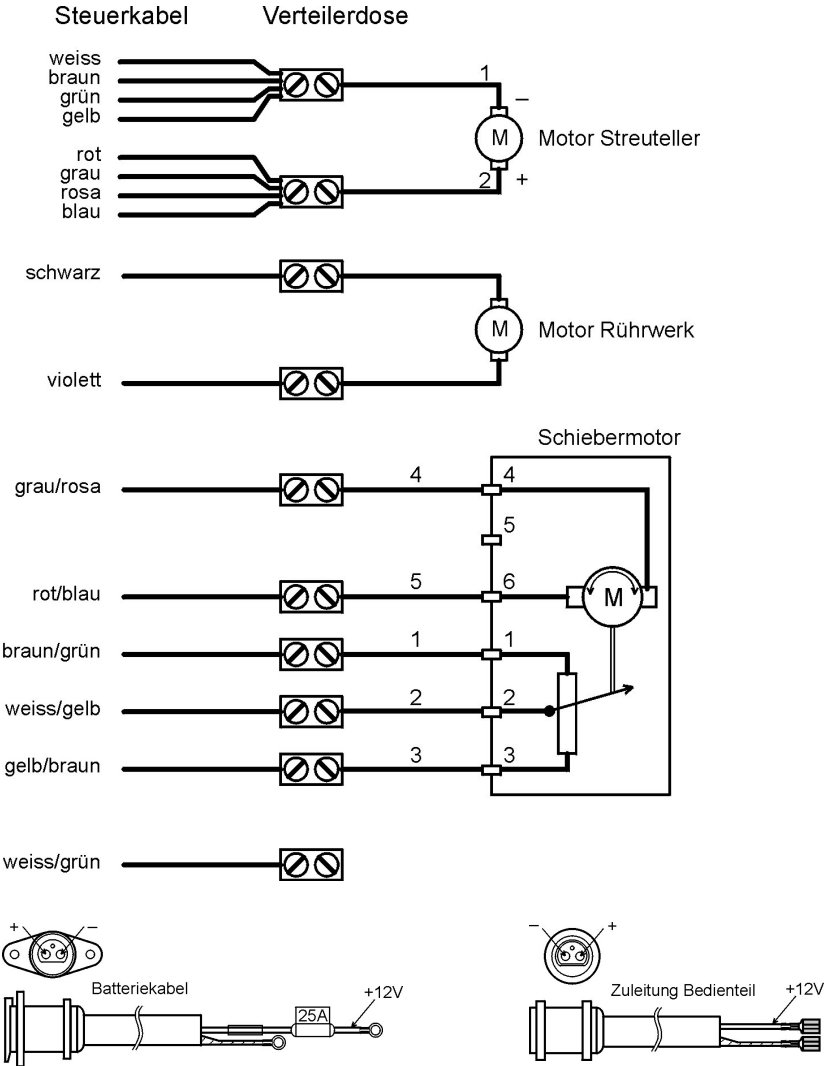


# 6 Anhang

## 6.4 Fehlerdiagnose

Fehlerdiagnose LEHNER SuperVario®			Stand: 01/2007
Die nachstehenden Ausführungen sollen Ihnen helfen, kleine Probleme selbst beheben zu können. Im Bedarfsfall rufen Sie uns direkt an. Wir helfen Ihnen gerne.			
Problem	Ursache	Behebung	
Im Bedienpult knistert es	Wackelkontakt bei der Stromzufuhr	Kontakte und Sicherung überprüfen	
Keine Anzeige im Display	Es wurde + und - vertauscht oder Sicherung kaputt	Anschlüsse und Sicherung überprüfen	
Rührwerk dreht nicht durch	Fremdkörper am Rührwerk	Behälter entleeren und auf Fremdkörper prüfen	
Motor kommt bei Schneckenk. nur auf 1200 U/min	Oberer Rührfinger eingebaut	Oberen Rührfinger ausbauen	
Drehzahl fällt bei Gras auf ca. 1300 U/min ab	Sehr starke Vibrationen und dadurch Festrütteln des Materials	Und unteren Rührfinger mittig stellen	
Streuteller erreicht eingestellte Drehzahl nicht	Fremdkörper am Rührwerk, Belastung zu groß oder Stromversorgung zu schwach	Zubehörteil "Entlastungsdach" bestellen und einbauen	
Schieber klemmt	Streuteller dreht nicht; hat nach 10 Versuchen abgeschaltet evtl. Material zu stark verdichtet	Rührwerk prüfen, Rührfingerkontrolle, siehe Seite 15, Stromversorgung prüfen, siehe Seite 7, 26	
Anzeige im Display: Blockade Teller	Streuteller dreht nicht; hat nach 10 Versuchen abgeschaltet evtl. Material zu stark verdichtet	Schieber reinigen	
Anzeige im Display: Schieb n. auf	Schieber konnte beim Öffnen nicht auf Position gehen	Rührwerk prüfen, Rührfingerkontrolle, siehe Seite 15, evtl. Streuer erneut starten	
Anzeige im Display: Schieb n. zu	Schieber konnte beim Schließen nicht auf Position gehen	Schieber auf Verschmutzung prüfen, oder Referenzfahrt machen; siehe Punkt Referenzfahrt des Schiebers, Kabel nicht eingesteckt, Motor defekt	
Im Display wird immer wieder die Version gezeigt.	Schieber konnte beim Schließen nicht auf Position gehen	Schiebermechanik auf Fremdkörper prüfen oder Referenzfahrt machen; siehe Punkt Referenzfahrt Schieber	
Schieber öffnet nicht, obwohl keine Fehlermeldung im Display angezeigt wird.	Sicherung oxydiert, Wackelkontakt.	Kontakte und Sicherung überprüfen	
Anzeige im Display: Verbindung Str.	Mechanische Beschädigung Schiebermechanik	Schiebomotor und Übertragungsmechanik überprüfen	
Leermelder reagiert nicht	Stecker vom Steuerpult zum Streuer nicht eingesteckt oder Leitungsschaden	Steckerverbindungen und Leitungen überprüfen	
Vorgewendemanager schließt beim Ablassen der Hydraulik den Schieber und öffnet beim Heben	Leermelder zu tief eingestellt Signal falsch angelegt	Leermelder justieren (siehe Seite 18) Signal drehen. Siehe Punkt EHR Signal	
Vorgewendemanager schließt unzuverlässig	Abstand Sensor zu Magnetgeber zu groß	Abstand überprüfen, max. 10 mm.	

# 6 Anhang

## 6.5 Ersatzteilliste

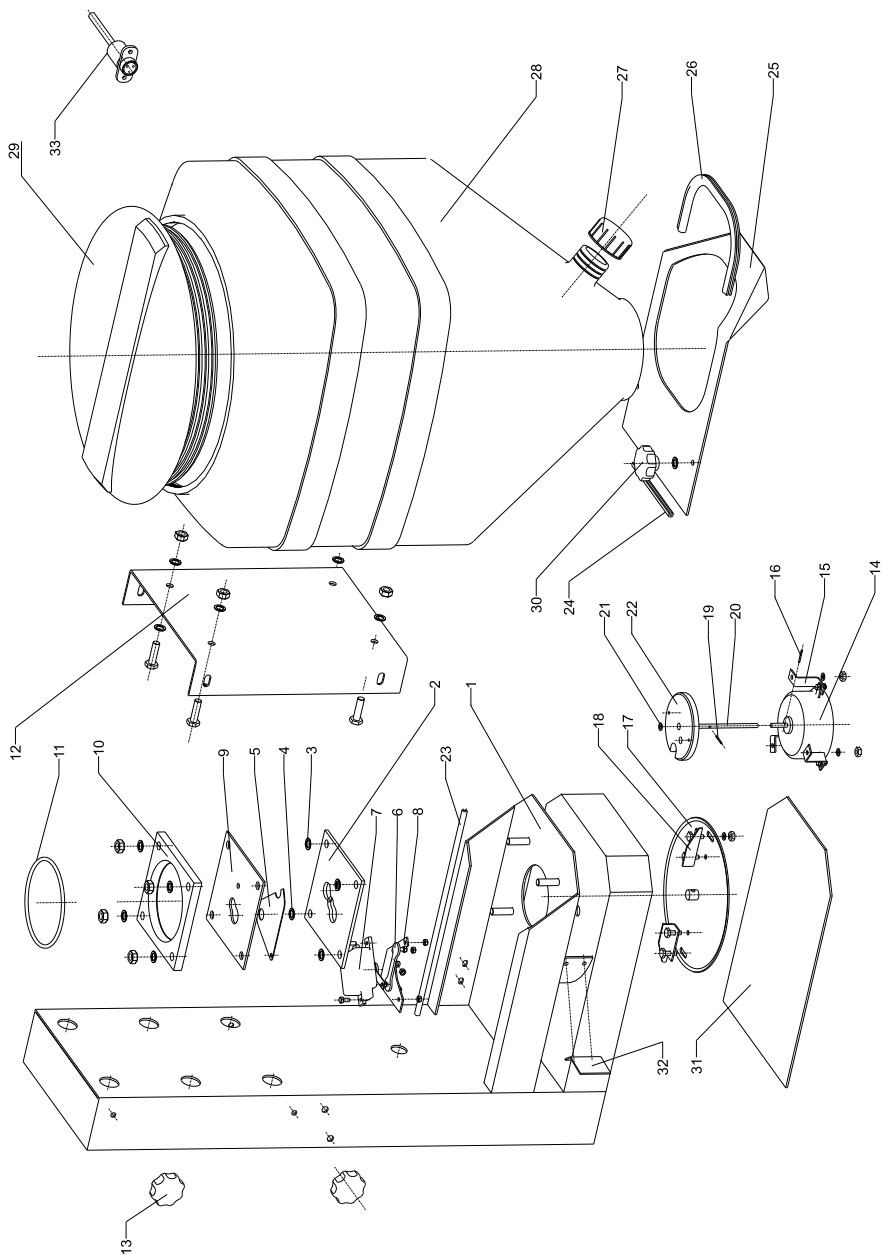

## 6 Anhang

### Ersatzteilliste SuperVario®

Stand 03/2007

Bezeichnung	Menge	Material	Größe
1 Stahlrahmen	1	Stahl	
2 Durchflussplatte	1	Kunststoff	150/150 mm
3 U-Scheibe	3	VA	M 10
4 Passscheibe	1	VA	M10
5 Schieberblech	1	VA	
6 Doppelgelenklager m. Kugelzapfen	1	Kunststoff/ vzk.	
7 Schiebermotor	1		
8 Haltewinkel für Schiebermotor	1	Stahl	M5/16
9 Durchflussplatte oben	1	VA	150/150/2
10 Behälteraufnahme	1	Kunststoff	150/150/15
11 Behälterdichtung	1	Gummi	140
12 Behälterwinkel	1	Stahl	M6/16
13 Rändelschraube	4	Kunstst./VA	M 8/15
14 Antriebsmotor	1		
15 Motorhalterungen	3	VA	
16 Gewindestift mit Innensechskant	1	VA	M6x10
17 Streuteller	1	VA	250
18 Wurfschaufel	2	VA	
19 Rührfinger	2	Stahl	3x50
20 Rührwelle	1	VA	
21 Dichtscheibe	1	Kunststoff	
22 Stabilisationsscheibe	1	Kunststoff	
23 Kantenschutz ohne Polster	1	Kunststoff	
24 Kantenschutz mit Polster	1	Kunststoff	
25 Abdeckblech	1	Stahl	
26 Kantenschutz mit Polster f. Behälter	1	Kunststoff	
27 Auslaufdeckel	1	Kunststoff	
28 Vorratsbehälter	1	Kunststoff	70/105/170 ltr.
29 Verschlussdeckel	1	Kunststoff	
30 Sterngriffmutter	2	Kunstst./VA	M 6
31 Bodenplatte	1	Kunststoff	
32 Abweisblech	1	Stahl	
33 Batteriekabel mit Halterung	1		
34 Kabelsatz (o. Abbildung)	1		
35 Steuerpult (o Abbildung)	1		
36 Betriebsanleitung mit Streutabellen	1		

# 6 Anhang


## 6.6 Streutabellen

LEHNER SuperVario®																
Abgabehöhe: 1,00 m				Stand: 08/2005		Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.										
Arbeitsbreite U/min	2,5 m 300 U/min				3,00 m 350 U/min				4,00 m 400 U/min				4,70 m 460 U/min			
	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:																
bei 8 kg/ha	18	20	22	24	19	21	23	25	21	24	26	27	22	25	27	28
bei 10 kg/ha	19	22	24	26	20	24	26	27	23	26	28	30	24	27	29	31
bei 12 kg/ha	21	24	26	28	22	26	27	29	25	28	30	32	26	29	31	35
bei 15 kg/ha	23	26	28	31	25	27	29	32	27	30	33	37	28	31	35	39
bei 20 kg/ha	26	29	33	36	27	30	35	38	30	35	39	42	31	36	41	45
bei 25 kg/ha	28	33	37	40	29	35	39	42	32	39	44	48	35	41	47	51
Arbeitsbreite U/min	6,00 m 600 U/min				9,00 m 980 U/min				12,00 m 1300 U/min				15,00 m 2300 U/min			
	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20	8	10	15	20
Schieberöffnung:																
bei 8 kg/ha	23	26	28	29	25	28	31	35	30	34	43	50	29	32	41	49
bei 10 kg/ha	25	28	31	34	27	31	35	39	34	38	48	57	32	36	47	58
bei 12 kg/ha	27	30	35	37	29	34	39	43	38	43	53	65	36	40	54	67
bei 15 kg/ha	30	34	38	43	33	39	44	48	43	48	62	76	40	47	63	82
bei 20 kg/ha	34	40	45	49	39	45	54	58	50	59	76	91	49	58	82	100
bei 25 kg/ha	38	45	50	54	44	50	60	66	59	67	87	100	58	70	100	100
Stellung Wurfchaufeln: ganz gegen Drehrichtung bzw. bis zu 10 mm weg.																
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																
© LEHNER																

# 6 Anhang

<b>Streutabelle Örettich</b>		<b>LEHNER SuperVario®</b>											
<b>Abgabehöhe: 1,00 m</b>		<b>Stand: 08/2005</b>		<b>Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.</b>									
<b>Arbeitsbreite</b>	2,5 m	3 m						3,4 m					
	200 U/min	250 U/min						300 U/min					
U/min	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	12
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	12
<b>Schieberöffnung:</b>													
bei 10 kg/ha	23	25	26	28	24	26	28	30	25	27	29	31	35
bei 12 kg/ha	24	26	28	30	25	28	30	33	26	29	32	35	37
bei 15 kg/ha	26	28	30	33	27	30	34	37	28	31	36	39	41
bei 20 kg/ha	28	31	35	38	30	34	38	42	31	37	40	44	47
bei 25 kg/ha	30	35	38	42	34	38	42	46	36	40	45	48	51
<b>Arbeitsbreite</b>													
U/min	5,00 m	6,00 m						12,00 m					
km/h	370 U/min	460 U/min						930 U/min					
U/min	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	12
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	12
<b>Schieberöffnung:</b>													
bei 10 kg/ha	28	31	34	37	29	32	35	38	35	42	46	50	47
bei 12 kg/ha	30	33	37	40	31	34	38	45	40	45	50	55	51
bei 15 kg/ha	32	37	41	45	34	38	45	48	44	50	57	60	59
bei 20 kg/ha	38	43	47	51	39	46	50	56	50	58	69	75	74
bei 25 kg/ha	41	47	53	59	45	50	57	66	56	69	78	87	90
<b>Stellung Wurfschauflern: ganz gegen Drehrichtung bzw. bis zu 10 mm weg.</b>													
<b>Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.</b>													
<b>Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.</b>													
<b>© LEHNER</b>													

# 6 Anhang

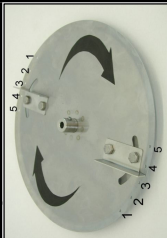
Streutabelle Rotklee				Stand 08/2005				LEHNER SuperVario®													
Abgabehöhe: 1,00 m				Empfohlene Ausbringungsmenge: 20 kg/ha				Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.													
Arbeitsbreite		2,5 m		3 m		4 m		5 m		6 m											
U/min		250 U/min		300 U/min		400 U/min		500 U/min		700 U/min											
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:																					
bei 10 kg/ha		14	19	21	22	18	21	22	26	22	23	26	28	23	26	27	30	24	27	29	32
bei 12 kg/ha		21	22	23	25	22	24	25	28	24	26	28	30	25	28	30	32	26	30	32	35
bei 15 kg/ha		23	24	26	28	24	27	29	30	26	28	31	33	27	30	33	36	30	33	36	39
bei 20 kg/ha		26	27	28	30	27	28	32	33	29	31	34	37	31	34	38	41	33	36	41	44
bei 25 kg/ha		28	29	30	33	30	31	34	35	32	34	37	41	33	37	42	45	34	39	45	47
Wurfschaufelstellung		Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4				Loch 4			
Arbeitsbreite		7 m		8 m		9 m		12 m		15 m											
U/min		1300 U/min		1500 U/min		1700 U/min		2300 U/min		2500 U/min											
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:																					
bei 10 kg/ha		22	25	27	30	23	26	28	32	24	27	30	34	25	28	33	36	26	32	34	38
bei 12 kg/ha		24	28	30	33	25	29	32	35	26	31	34	36	27	33	36	39	31	34	38	42
bei 15 kg/ha		28	30	32	37	29	31	34	37	30	33	36	42	32	36	40	45	34	38	45	48
bei 20 kg/ha		31	34	39	44	33	36	42	46	35	38	44	51	36	41	46	52	38	45	49	57
bei 25 kg/ha		33	39	44	47	34	41	46	50	37	44	51	54	40	45	53	57	45	49	57	69
Wurfschaufelstellung		Loch 3,5				Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3			
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden.																					
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																					
Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																					
© LEHNER																					
																					



# 6   Anhang

LEHNER SuperVario®																	
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																	
Abgabehöhe: 1,00 m		2,5 m			3,0 m			6,0 m			12,0 m						
Arbeitsbreite		2,5 m			3,0 m			6,0 m			12,0 m						
U/min		500 U/min			600 U/min			1000 U/min			2100 U/min						
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12				
Schieberöffnung:																	
bei 10 kg/ha		10	12	14	16	12	14	16	18	13	15	18	20	16	19	21	23
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden.																	
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																	
© LEHNER																	

6 Anhang

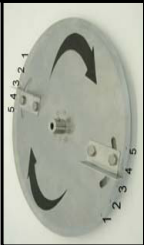Streutabelle Grünland-Mischung										Stand: 03/2005										LEHNER SuperVario®											
30% Weidelgras, 18% Lieschgras, 21% Wiesenschwingel, 9% Knaulgras, 13% Wiesenrispe, 9% Weißklee																															
Arbeitsbreite					2,00 m					2,50 m					3,00 m																
					300 U/min																										
U/min					6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15												
km/h					6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15												
Schieberöffnung:																															
5 kg/ha					56	58	59	61	63	57	59	61	62	64	46	50	52	54	56												
7 kg/ha					58	60	62	64	67	60	62	63	65	68	50	53	55	57	59												
10 kg/ha					61	64	67	69	72	62	64	67	70	72	54	56	59	61	62												
15 kg/ha					65	69	72	74	76	65	70	72	74	77	58	61	63	65	68												
20 kg/ha					69	72	75	76	78	71	73	75	78	80	61	64	67	70	71												
25 kg/ha					72	75	77	78	80	72	75	78	81	83	63	66	70	72	74												
40 kg/ha					76	78	80	85	88	74	81	84	87	89	69	72	75	77	81												
Wurfschaufelstellung					auf Skala 5					auf Skala 5					auf Skala 5																
Arbeitsbreite					4,00 m					5,00 m					6,00 m																
U/min					1200 U/min					1650 U/min					2000 U/min																
km/h					6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15							
Schieberöffnung:																															
5 kg/ha					43	46	50	52	55	37	39	42	44	48	34	35	37	39	44												
7 kg/ha					47	51	54	56	59	40	43	46	51	53	39	40	42	44	50												
10 kg/ha					51	55	59	63	67	44	49	53	56	68	45	46	50	52	57												
15 kg/ha					57	62	67	71	76	51	56	67	72	75	52	53	58	62	66												
20 kg/ha					63	68	75	77	79	56	70	73	77	81	60	61	65	68	76												
25 kg/ha					67	75	77	79	84	68	73	77	81	84	65	66	69	76	80												
40 kg/ha					77	80	86	98	↗	76	82	85	100	↗	77	78	82	87	↗												
Wurfschaufelstellung					auf Skala 4					auf Skala 4					auf Skala 4					auf Skala 3											
Abgabehöhe: 1,00 m																															
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																															
																															
																				© LEHNER											

# 6 Anhang

<b><u>Streutabelle Welsches Weidelgras</u></b>										<b>LEHNER Super Vario®</b>									
Abgabehöhe: 1,00 m										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
<b>Arbeitsbreite</b>		<b>2,50 m</b>				<b>4,00 m</b>				<b>6,00 m</b>									
<b>U/min</b>		<b>500 U/min</b>				<b>1200 U/min</b>				<b>2000 U/min</b>									
<b>km/h</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>						
<b>Schieberöffnung:</b>																			
<b>bei 15 kg/ha</b>		48	52	56	59	38	40	43	45	44	45	46	48						
<b>bei 25 kg/ha</b>		53	57	60	62	45	56	60	65	55	56	57	58						

<b>Streutabelle Dt. Weidelgras</b>										<b>LEHNER SuperVario®</b>									
Abgabehöhe: 1,00 m										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
Arbeitsbreite		2,50 m				4,00 m				6,00 m									
U/min		500 U/min				1200 U/min				2000 U/min									
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10							
Schieberöffnung:																			
bei 15 kg/ha		48	51	57	59	39	43	52	55	38	40	45							
bei 25 kg/ha		52	55	70	82	50	53	66	72	60	75	82							
Stellung Wurfchaufeln: ganz gegen Drehrichtung des Streutellers.														© LEHNER					
Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie																			
Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst:																			
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																			

6 Anhang


MG 500 Mantel-Saatgut																LEHNER SuperVario®																Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																															
Abgabehöhe: 1,00 m																Stand: 08/2005																																															
Arbeitsbreite				2,5 m				3 m				4 m				5 m																																															
U/min				200 U/min				250 U/min				300 U/min				850 U/min																																															
km/h				6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12																												
Schieberöffnung:																																																															
5 kg/ha																																																															
7 kg/ha																																																															
10 kg/ha																																																															
15 kg/ha																																																															
20 kg/ha																																																															
25 kg/ha																																																															
40 kg/ha																																																															
Wurfschaukelstellung																Loch 3				Loch 3,5				Loch 3,5				Loch 4,5																																			
Arbeitsbreite				6 m				8 m				9 m				10 m																																															
U/min				1600 U/min				2000 U/min				2250 U/min				2500 U/min																																															
km/h				6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12																												
Schieberöffnung:																																																															
5 kg/ha				39	40	42	44	38	42	46	47	39	45	50	52	38	45	47	49																																												
7 kg/ha				43	44	45	47	43	47	49	52	46	51	53	55	45	48	51	60																																												
10 kg/ha				45	46	48	50	48	51	54	61	52	55	59	62	50	56	61	63																																												
15 kg/ha				48	50	51	56	52	62	65	71	56	63	69	74	60	63	70	76																																												
20 kg/ha				53	57	60	62	61	69	73	78	63	71	80	83	63	73	78	84																																												
25 kg/ha				58	59	64	68	66	73	80	88	69	80	84	85	70	78	85	88																																												
40 kg/ha				69	70	77	87	77	90	94	98	83	91	96	99	84	89	98	100																																												
Wurfschaukelstellung																Loch 5												Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4																											
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaukeln nachstellen.																																																															
Das Fliessverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst.																																																															
Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																																																															

# 6    Anhang

<div>Streutabelle Einj. Weidelgras</div> <div>LEHNER SuperVario®</div>									
Abgabehöhe: 1,00 m									
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
Arbeitsbreite	2,50 m				4,00 m			6,00 m	
U/min	500 U/min				1200 U/min			2100 U/min	
km/h	6	8	10	12	6	8	10	6	8
Schieberöffnung:									
bei 15 kg/ha	41	46	50	53	43	48	50	61	47
bei 25 kg/ha	47	53	56	59	49	56	62	72	58
Stellung Wurfschaufern: ganz gegen Drehrichtung des Streutellers. Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.									
© LEHNER									

6 Anhang

Streutabelle Dino Selenium														Stand 01/2006														LEHNER SuperVario®																															
70% Ca CO <sub>3</sub> Calciumcarbonat, 5% Mg CO <sub>3</sub> Magnesiumcarbonat, 0,2% Se Selen																																																											
Arbeitsbreite						4,00 m						6,00 m						8,00 m																																									
U/min						200 U/min						420 U/min						550 U/min																																									
km/h						6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15																																		
Schieberöffnung:																																																											
2 kg/ha						17						17						18						17						18						19																							
3 kg/ha						17						18						19						20						17						18						19						21											
4 kg/ha						17						18						19						20						18						19						21						23											
5 kg/ha						17						18						19						20						18						19						22						23						25					
7 kg/ha						18						19						22						24						21						23						24						27						28					
Wurfschaufelstellung						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3																							
Arbeitsbreite						9,00 m						12,00 m						15,00 m						15,00 m						15,00 m						15,00 m						15,00 m																	
U/min						650 U/min						800 U/min						1150 U/min						1150 U/min						1150 U/min						1150 U/min						1150 U/min																	
km/h						6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15																													
Schieberöffnung:																																																											
2 kg/ha						17						18						19						20						17						18						19						20						21					
3 kg/ha						18						19						20						21						18						19						21						24						26					
4 kg/ha						19						20						22						24						20						23						25						26						29					
5 kg/ha						20						23						24						26						21						24						25						28						32					
7 kg/ha						24						25						28						29						25						27						31						35						39					
Wurfschaufelstellung						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3											
Abgabehöhe: 1,00 m																																																											
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Das Fließverhalten des Produktes wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten! Stellung Rührfinger: Oberen Rührfinger nicht einbauen, unteren auf 2/3 zu 1/3																																																											
Stand: 01/2006																																																											
© LEHNER																																																											





## 6 Anhang

Streutabelle		Stand: 05/2002				LEHNER SuperVario®					
Silliermittel Bonsilage Schaumann											
Arbeitsbreite	1,7 m					3,70 m					
	300 U/min					2200 U/min					
	2	3	4	6	2	3	4	6			
Schieberöffnung:	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
gr/m²	215	145	108	72	100	67	50	34			
Abgabehöhe: 1,00 m											
Stellung Wurfchaufeln: ganz gegen Drehrichtung.											
Besonderheit: Zusatzeinrichtung Grenzstreueinrichtung notwendig, sonst einseitiges Streubild. (in Drehricht. zu viel Material)											
Grenzstreueinrichtung bei Frontaubau in Fahrtrichtung rechts montiert, bewirkt bei diesem Material die gleichmäßige Querverteilung.											
Achtung, Streuer nach jedem Einsatz mit Wasser gründlich reinigen und Antriebsmotor regelmäßig am Wellenausgang mit Fett füllen.											
©LEHNER											

6 Anhang

Streutabelle Eurosil Mais Microgranulat (Timac)														LEHNER SuperVario® Stand 05/2002													
Arbeitsbreite			1,50m						2 m						4 m												
U/min			300 U/min						650 U/min						2600 U/min												
km/h			2	3	4	6	2	3	4	6	2	3	4	6	2	3	4	6									
Schieberöffnung:			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85									
			180	120	90	60	130	90	65	45	65	45	32	22													
Raum für																											
eigene Werte:																											
Abgabehöhe: 1,00 m																											
														© LEHNER													

Streutabelle Eurosil 70 Microgranulat (Timac)														LEHNER SuperVario® Stand 05/2002													
Arbeitsbreite			1,50m				2 m				4 m																
U/min			300 U/min				500 U/min				2200 U/min																
km/h			2	3	4	6	2	3	4	6	2	3	4	6													
Schieberöffnung:			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85													
gr/m²			180	120	90	60	142	95	71	47	80	52	40	105													
Raum für																											
eigene Werte:																											
Abgabehöhe: 1,00 m																											
														© LEHNER													
														Besonderheit: Zusatzzeimrichtung "Prallblech Eurosil" notwendig, sonst einseitiges Streubild. (in Drehricht. zu viel Material) Blech bei Frontanbau in Fahrtrichtung rechts montiert, bewirkt bei diesem Material die gleichmäßige Querverteilung. Stellung Wurfgeschaukeln; ganz gegen Drehrichtung. Achtung, Streuer nach jedem Einsatz mit Wasser gründlich reinigen und an Wellenausgang mit Fett füllen.													



# LEHNER SuperVario®

# LEHNER SuperVario®

**Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.**

**Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.**

Arbeitsbreite	3 m						4 m						6 m						9 m						10 m																												
	250 U/min						300 U/min						500 U/min						850 U/min						1000 U/min																												
	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	15	20																								
Drehzahl km/h Schieberöffnung: bei 3 kg/ha bei 6 kg/ha bei 9 kg/ha bei 12 kg/ha bei 25 kg/ha																																																					
	30	31	32	33	28	31	32	33	34	29	32	33	34	35	30	33	35	36	38	32	34	36	40	46																													
	30	33	35	37	38	31	34	36	39	42	33	35	37	41	43	35	39	41	44	49	36	41	44	52	60																												
	32	37	38	39	41	35	40	42	44	46	38	41	44	46	48	42	44	48	51	54	44	47	51	59	71																												
	35	39	40	42	43	38	43	45	47	49	42	45	47	49	53	45	49	50	53	58	48	53	55	63	81																												
	41	45	49	53	59	48	53	58	63	70	56	57	61	66	73	63	71	79	86	97	65	75	82	100																													
Wurfschaukelstellung																														auf Skala 5						auf Skala 4						auf Skala 5						auf Skala 5					
Arbeitsbreite	12 m						15 m						18 m						21 m						24 m																												
	1200 U/min						1700 U/min						1900 U/min						2400 U/min						2650 U/min																												
	6	8	10	15	20		6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20																						
Drehzahl km/h Schieberöffnung: bei 3 kg/ha bei 6 kg/ha bei 9 kg/ha bei 12 kg/ha bei 25 kg/ha																																																					
	33	35	37	42	47	34	36	38	43	48	35	37	39	44	49	36	38	41	45	50	37	39	44	47	51																												
	37	42	46	54	62	38	43	48	55	63	40	44	49	57	65	41	45	50	58	66	43	47	51	59																													
	45	50	54	64	75	46	51	55	67	78	47	52	57	70	81	48	53	58	71	83	49	55	63																														
	49	56	59	68	85	50	57	63	74	88	51	59	65	79	93	52	60	66	84		55	63																															
	68	79	86			69	81	90			74	86	97			59	68	75			61	71																															
Wurfschaukelstellung																														auf Skala 5						auf Skala 4						auf Skala 5						auf Skala 5					


Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.


Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen

©LEHNER


**©LEHNER**




6 Anhang

Streutabelle Mesurol Schneckenkorn															LEHNER SuperVario®														
Abgabehöhe: 1,30 m															Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.														
Stand 08/2003																													
Arbeitsbreite		3 m					4 m					6 m					9 m					10 m							
Drehzahl		300 U/min					400 U/min					500 U/min					750 U/min					850 U/min							
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20			
Schieberöffnung:																													
bei 3 kg/ha		21	23	25	27	20	22	24	26	28	20	23	24	27	28	21	23	24	26	28	22	23	25	28	33				
bei 5 kg/ha		21	23	25	27	29	21	23	26	28	29	21	24	27	28	30	22	24	27	30	31	25	26	28	31	36			
Wurfschaufelstellung		Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5							
Arbeitsbreite		12 m					15 m					18 m					21 m					24 m							
Drehzal		1000 U/min					1800 U/min					2300 U/min					2500 U/min					2700 U/min							
km/h		8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20			
Schieberöffnung:																													
bei 3 kg/ha		23	24	26	29	33	23	25	28	30	34	23	25	28	30	35	23	25	28	31	36	24	25	29	32	36			
bei 5 kg/ha		26	27	28	31	39	27	30	32	37	41	28	31	34	39	42	28	32	36	41	43	30	33	37	44	45			
Wurfschaufelstellung		Loch 3					Loch 3					Loch 3					Loch 3					Loch 3							
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																													
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																													
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																													
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																													
©LEHNER																													
																													

6 Anhang

Streutabelle METAREX Schneckenkorn														LEHNER SuperVario®																													
Abgabehöhe: 1,30 m														Stand:11/2004														Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.															
Arbeitsbreite		3 m				4 m				6 m				9 m				10 m																									
Drehzahl		250 U/min				350 U/min				400 U/min				600 U/min				750 U/min																									
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20																	
Schieberöffnung:																																											
bei 3 kg/ha		22	24	26	23	24	27	22	24	25	28	22	23	25	26	29	24	26	27	30	31	24	26	27	30	31																	
bei 5 kg/ha		23	24	25	27	29	24	25	26	28	30	25	26	27	28	31	26	27	28	29	32	27	28	29	33	34																	
bei 7 kg/ha		25	26	27	29	31	26	27	28	31	33	27	28	29	32	34	28	29	30	32	35	30	31	34	36	37																	
Wurfschaukelstellung		auf Skala 2,5														auf Skala 2,5														auf Skala 2,5													
Arbeitsbreite		12 m				15 m				18 m				21 m				24 m																									
Drehzal		1000 U/min				1700 U/min				2500 U/min				2650 U/min				2800 U/min																									
km/h		8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20																	
Schieberöffnung:																																											
bei 3 kg/ha		25	27	28	31	34	26	28	29	32	35	27	29	30	33	36	28	30	32	36	38	30	32	34	38	41																	
bei 5 kg/ha		28	29	32	33	36	28	30	33	34	38	30	31	35	36	39	31	32	36	37	42	33	34	38	42	45																	
bei 7 kg/ha		31	32	35	40	42	32	33	37	41	43	33	34	39	42	46	34	35	40	43	51	35	38	42	45	53																	
Wurfschaukelstellung		auf Skala 2														auf Skala 2														auf Skala 2													
<p>Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.</p> <p>Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.</p> <p>Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaukeln nachstellen.</p>																																											
														©LEHNER																													

# 6 Anhang

Streutabelle Ferramol Schneckenkorn																LEHNER SuperVario®															
Abgabehöhe: 1,30 m																Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.															
Arbeitsbreite		3 m				4 m				6 m				9 m				10 m													
		250 U/min				350 U/min				500 U/min				850 U/min				900 U/min													
Drehzahl		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	20									
km/h																															
Schieberöffnung:																															
bei 7 kg/ha		20	22	23	24	25	24	26	27	28	30	25	27	28	29	31	28	30	33	35	38	29	31	34	39	43					
bei 8 kg/ha		21	23	24	25	26	25	27	28	29	32	26	28	29	30	33	29	32	34	37	40	30	33	35	41	45					
bei 12 kg/ha		22	25	26	28	31	26	29	31	34	36	29	30	32	35	38	33	36	39	42	46	34	38	40	49	57					
bei 25 kg/ha		32	35	38	40	43	35	37	41	43	47	38	40	42	44	50	43	48	55	62	71	44	51	58	74	85					
Wurfschaufelstellung		auf Skala 3,5				auf Skala 4,5				auf Skala 4,5				auf Skala 4,5				auf Skala 4,5				auf Skala 4,5									
Arbeitsbreite		12 m				15 m				18 m				21 m				24 m													
		1000 U/min				1500 U/min				1700 U/min				2500 U/min				2800 U/min													
Drehzahl		6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20					
km/h																															
Schieberöffnung:																															
bei 7 kg/ha		30	33	35	40	46	31	34	36	41	47	32	35	38	44	53	41	44	47	53	61	40	43	46	52	60					
bei 8 kg/ha		31	35	37	43	49	32	36	38	44	52	33	37	39	47	58	42	46	48	56	65	41	45	47	55	64					
bei 12 kg/ha		36	40	43	53	63	37	41	44	55	67	38	42	47	59	72	47	51	56	67	81	46	50	54	67						
bei 25 kg/ha		48	57	65	81	90	49	59	69	86	95	53	64	74	95	100	62	66	72	84	100	60	66	73	88	100					
Wurfschaufelstellung		auf Skala 3				auf Skala 3				auf Skala 3,5				auf Skala 4				auf Skala 4				auf Skala 3									
<div><div><div>Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden</div><div>Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden.</div><div>Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.</div><div>Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 2 leicht aus der Mitte in Drehrichtung. 3 bedeutet Mitte Langloch.</div><div>Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. Z. B. wird aus 41 dann 4,1</div><div>Ab 50 ist beim SuperVario die Scheibereinheit etwas größer, da sie birnenförmig ist</div><div>Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.</div></div><div><div>Stand:07/2007</div><div>©LEHNER</div></div><div></div></div>																															

6 Anhang

Streutabelle Clartex blau Schneckenkorn															LEHNER SuperVario®														
Abgabehöhe: 1,30 m															Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.														
Stand 08/2005																													
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m					10 m								
	250 U/min					350 U/min					400 U/min					600 U/min					750 U/min								
Drehzahl	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15				
km/h																													
Schieberöffnung:	auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5								
bei 3 kg/ha	23 24 26					24 25 28					24 26 27 30					25 26 28 29 32					28 30 31 34 35								
bei 5 kg/ha	23 24 25 27 29 31					26 27 29 31					27 28 29 30 33					29 30 31 32 35 31					32 33 37 38								
bei 7 kg/ha	25 26 27 29 31					27 28 29 32 34					29 30 31 34 36 31					32 33 35 38 34					34 35 38 40 41								
Wurfschaufelstellung	auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5					auf Skala 2,5								
Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m								
	1000 U/min					1700 U/min					2500 U/min					2650 U/min					2800 U/min								
Drehzahl	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20				
km/h																													
Schieberöffnung:	auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2								
bei 3 kg/ha	29 31 32 35 38					30 32 33 36 39					31 33 34 37 40					34 36 38 42 44					36 38 40 44 47								
bei 5 kg/ha	32 33 36 37 40					33 34 37 38 42					34 35 39 40 43					37 38 42 43 48					39 40 44 48 51								
bei 7 kg/ha	35 36 39 44 46					36 37 41 45 48					37 38 43 46 50					40 41 46 49 57					41 44 48 51 59								
Wurfschaufelstellung	auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2					auf Skala 2								


Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

©LEHNER

6 Anhang

Streutabelle DELICIA Schneckenlinsen													LEHNER SuperVario®												
Abgabehöhe: 1,30 m													Stand 08/2005												
													Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.												
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m									
	350 U/min					450 U/min					550 U/min					920 U/min									
U/min	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	20						
km/h																									
Schieberöffnung																									
bei 3 kg/ha	23 24 25 26					23 25 26 27 28					24 26 27 28 29 32					24 27 28 29 31 34									
Wurfschaufelstellung	auf Skala 3,0					auf Skala 4,0					auf Skala 4,0					auf Skala 4,0									
Arbeitsbreite	10 m					12 m					15 m					21 m									
	1000 U/min					1350 U/min					1900 U/min					3000 U/min									
Drehzahl	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	20						
km/h																									
Schieberöffnung																									
bei 3 kg/ha	25	28	29	31	33	38	24	27	29	30	33	38	24	27	29	30	33	37	24						
Wurfschaufelstellung	auf Skala 4,0					auf Skala 4,0					auf Skala 4,0					auf Skala 4,0									
<p>Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden. Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.</p>																									
©LEHNER																									
																									

## 6 Anhang

Stand:07/2006

LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe: 1,30 m

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Arbeitsbreite Drehzahl km/h	3 m			4 m			6 m			9 m			10 m																									
	300 U/min			350 U/min			750 U/min			1100 U/min			1200 U/min																									
	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	20																						
Schieberöffnung:																																						
	bei 3 kg/ha			24			25			26			27			28			29			30			31			34										
bei 6 kg/ha			24			25			26			27			28			29			30			31			34			37			40			44		
Wurfschaufelstellung																																						
Loch 5			Loch 4,5			Loch 4,5			Loch 4,5			Loch 4,5			Loch 4,5																							


Arbeitsbreite Drehzahl km/h	12 m			15 m			18 m			21 m			24 m																												
	1350 U/min			1800 U/min			2250 U/min			2400 U/min			2650 U/min																												
	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20																										
Schieberöffnung:																																									
	bei 3 kg/ha			25			26			27			28			29			30			31			34			36			40			44			46			50	
bei 6 kg/ha			32			36			38			42			45			33			37			39			43			46			49			50					
Wurfschaufelstellung																																									
Loch 4			Loch 4,5			Loch 4,5			Loch 4,5			Loch 4,5																													

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

© LEHNER

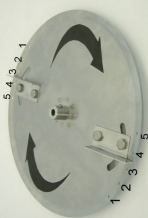

Streutabelle Arinex Schneckenkorn												LEHNER SuperVario®																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Abgabehöhe: 1,30 m												Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Arbeitsbreite		3 m		4 m		6 m		9 m		10 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



# 6 Anhang

Streutabelle NaTroX Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe: 1,30 m

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m					10 m				
Drehzahl	300 U/min					350 U/min					750 U/min					1100 U/min					1200 U/min				
Km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	20				
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha																									
bei 6 kg/ha	23	24	26	28	30	24	27	28	29	32	25	28	29	30	33	27	29	32	35	38	30	33	36	39	43
Wurfschaufelstellung	Loch 5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 5					Loch 4,5				

Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m				
Drehzahl	1350 U/min					1800 U/min					2250 U/min					2400 U/min					2650 U/min				
Km/h	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha	24	25	28	31	35	25	26	29	32	36	25	26	29	32	36	26	27	30	33	37	27	28	31	34	38
bei 6 kg/ha	31	35	37	41	44	32	36	38	42	45	32	36	38	42	45	33	37	40	43	47	34	38	41	44	48
Wurfschaufelstellung	Loch 4					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5				

Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.


Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 2 leicht aus der Mitte in Drehrichtung. 3 bedeutet Mitte Langloch.

Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. Z. B. wird aus 41 dann 4,1


Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.

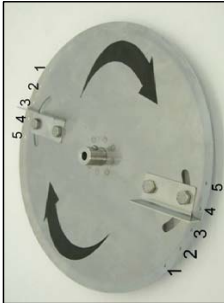

5	4	3	2	1
1	2	3	4	5


Stand:07/2008

©LEHNER

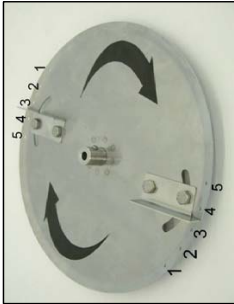

Stand:07/2008 ©LEHNER

6 Anhang

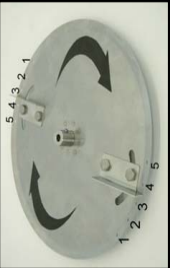Streutabelle Raps																			
LEHNER SuperVario®																			
Abgabehöhe: 1,00 m			Stand: 08/2005			Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.													
Arbeitsbreite			2,5 m			3,00 m			4,00 m			4,70 m							
U/min			300 U/min			350 U/min			400 U/min			460 U/min							
km/h			6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	
Schieberöffnung:																			
bei 6 kg/ha						18	19		17	19	20	17	19	21	23	18	20	23	24
bei 8 kg/ha						20	21		19	21	23	19	22	24	26	20	23	26	27
bei 10 kg/ha			17	19	22	23		18	21	23	26	21	24	26	28	23	26	28	29
bei 12 kg/ha			19	21	23	24		20	23	25	28	23	26	28	30	24	28	30	31
Arbeitsbreite			6,00 m			9,00 m			12,00 m			15,00 m							
U/min			600 U/min			980 U/min			1300 U/min			2300 U/min							
km/h			6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20	8	10	15	20	
Schieberöffnung:																			
bei 6 kg/ha			20	23	26	28		24	27	29	32	30	33	42					
bei 8 kg/ha			23	26	28	30		27	29	31	34	32	38	50					
bei 10 kg/ha			26	28	30	32		29	31	33	36	34	43	58					
bei 12 kg/ha			28	30	32	34		31	33	35	48	36	48	66					
Stellung Wurfschaufeln: 2,0 bis 2,5																			
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																			
Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. Z.B. wird aus 41 dann 4,1																			
Ab 50 ist beim SuperVario die Schiebereinheit etwas größer, da sie birnenförmig ist.																			
© LEHNER																			
																			

**Lehner Agrar GmbH**

Häuslesäcker 5-9

D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 07348 95 96 0

Fax: (+49) 07348 95 96 40

[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

[info@lehner.eu](mailto:info@lehner.eu)